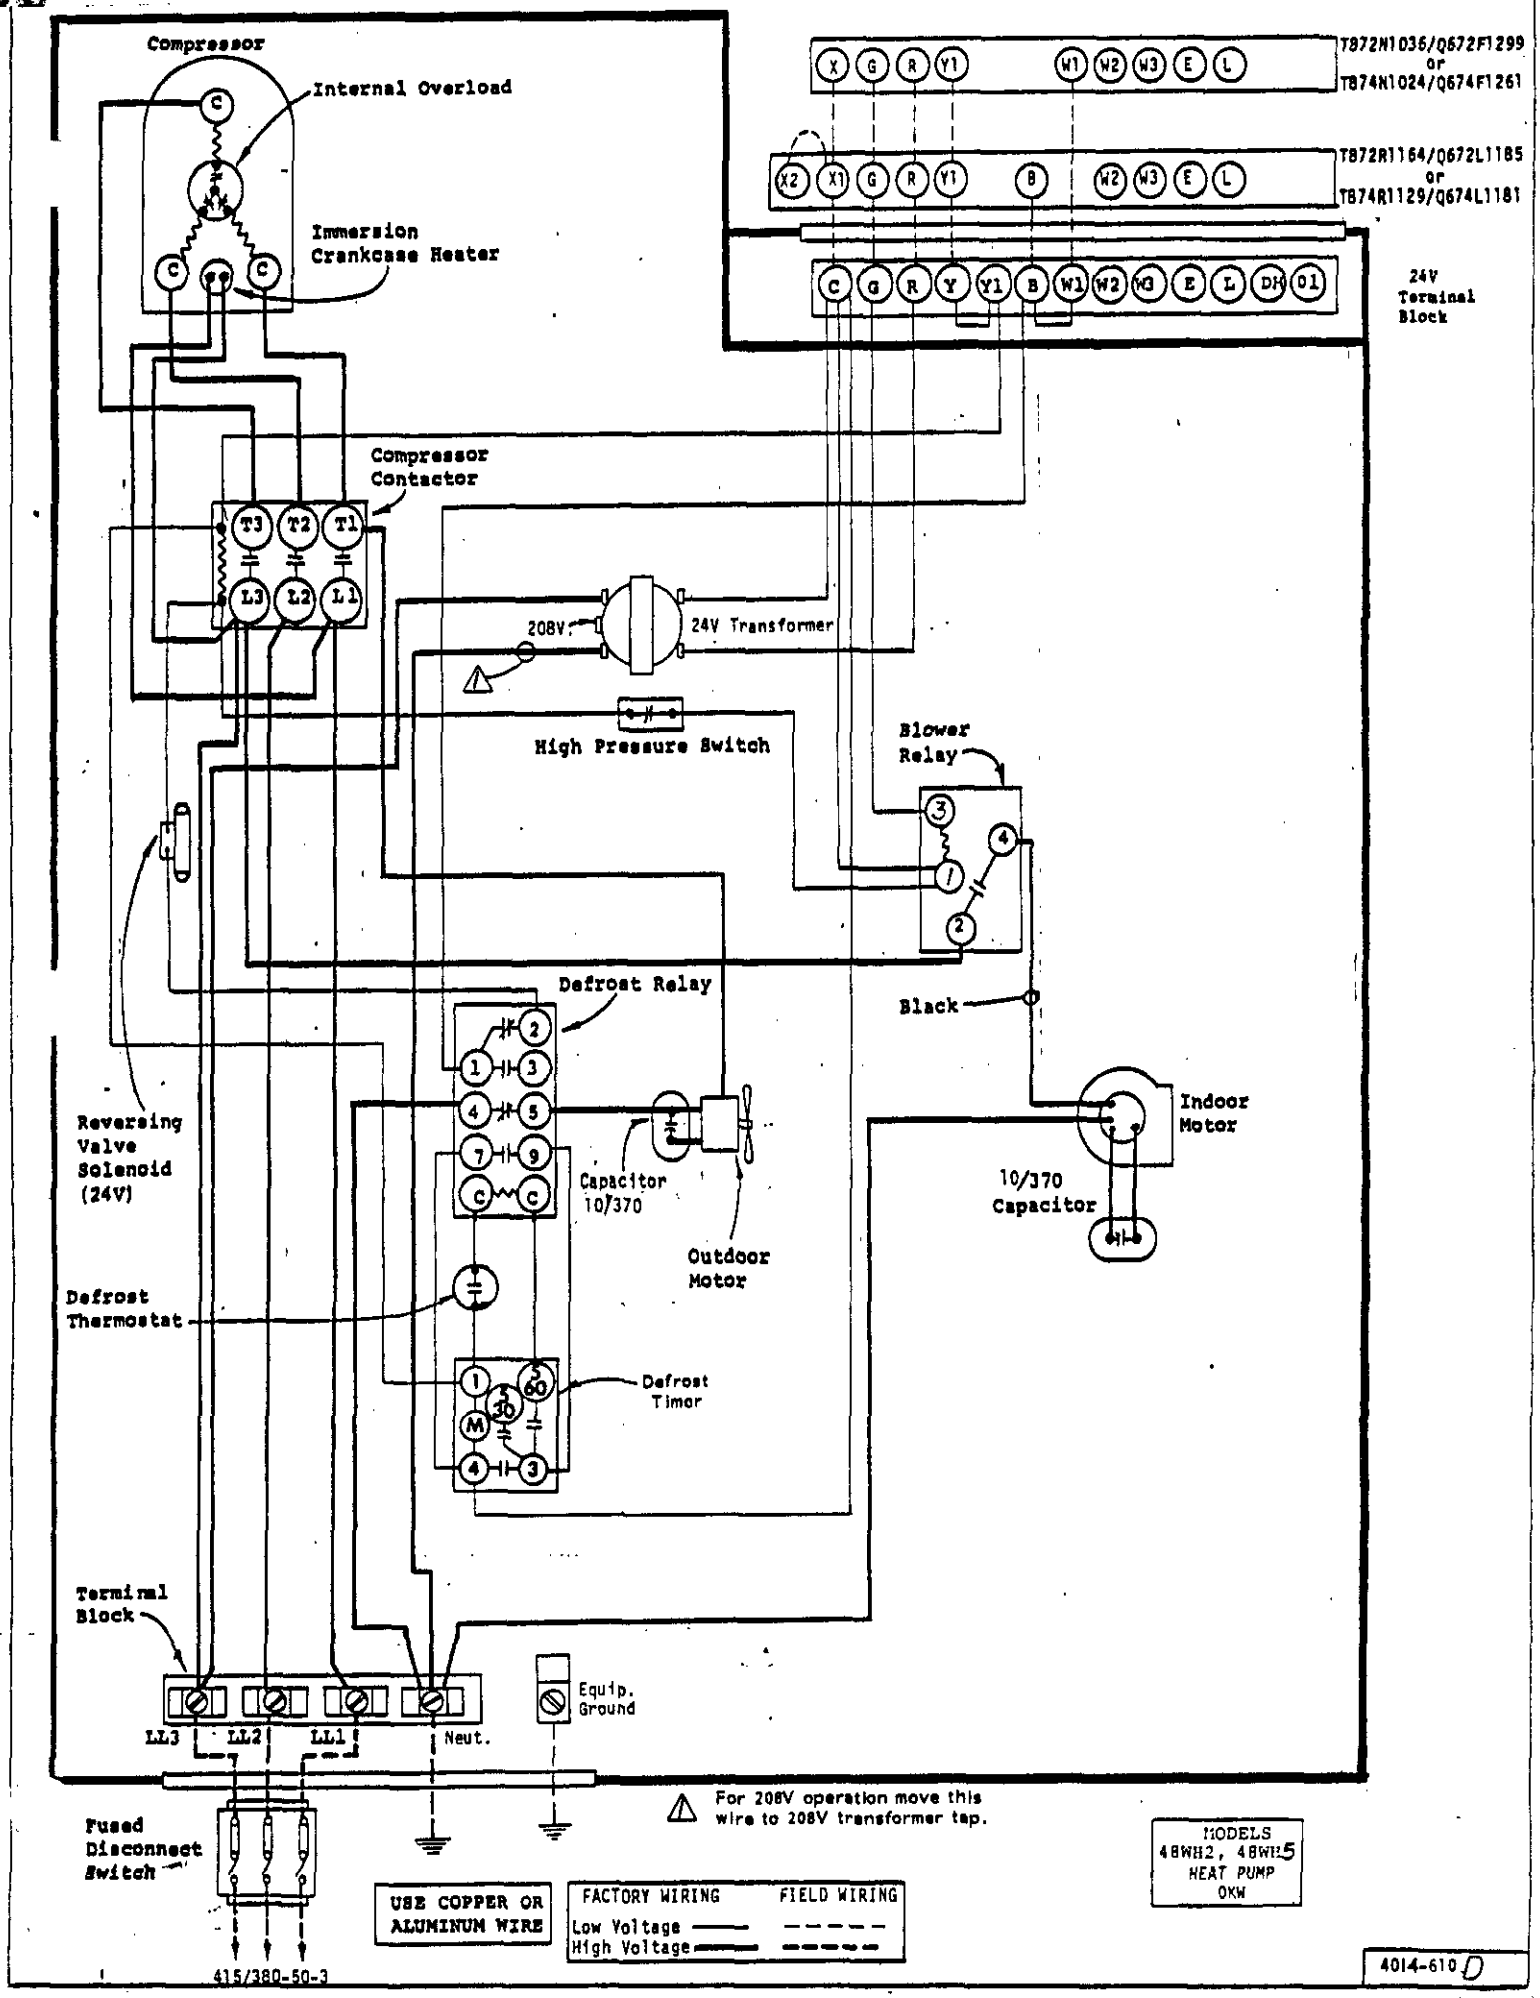
Compressor
Internal Overload
Immersion Crankcase Heater
C
X G R Y1 W1 W2 W3 E L
T872N1036/Q672F1299 or T874N1024/Q674F1261
X2 X1 G R Y1 B W2 W3 E L
T872R1164/Q672L1185 or T874R1129/Q674L1181
C G R Y Y1 B W1 W2 W3 E L DH D1
24V Terminal Block
Compressor Contactor
T3 T2 T1
L3 L2 L1
208V
24V Transformer
High Pressure Switch
Blower Relay
Black
Defrost Relay
Reversing Valve Solenoid (24V)
Capacitor 10/370
Outdoor Motor
Indoor Motor
10/370 Capacitor
Defrost Thermostat
Defrost Timer
Terminal Block
LL3
LL2
LL1
Neut.
Equip. Ground
For 208V operation move this wire to 208V transformer tap.
Fused Disconnect Switch
415/380-50-3
USE COPPER OR ALUMINUM WIRE
FACTORY WIRING
FIELD WIRING
Low Voltage
High Voltage
MODELS 48WH2, 48WH5 HEAT PUMP OKW
4014-610 D